



Prefacio

©Derecho de Autor 2011

Todos los Derechos Reservados.

La información en este documento es sujeto a cambio sin aviso previo para poder mejorar la fiabilidad, el diseño y la función, no representa un compromiso de la parte del fabricante.

En ningún momento el fabricante será responsable por los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes resultantes del uso o la incapacidad para usar el producto o el documento, cuando ya con el aviso de la posibilidad de tales daños.

Este documento contiene la información propietaria protegida por el derecho de autor. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida por los medios mecánicos, electrónicos u otros en cualquier forma sin el permiso escrito previo del fabricante.

Limitación de Responsabilidad

Se han esforzado razonablemente para asegurar de la exactitud de este manual, el fabricante y el distribuidor no asumen la responsabilidad de los errores u omisiones en este manual, o del uso de la información contenida.

Índice

Cómo empezar	2
Precauciones de Seguridad	2
Wichtige Sicherheitshinweise	5
Cosas que debe recordar antes de trabajar con su ordenador	8
Introducción	12
Preparar su Ordenador	12
Abrir el Panel LCD	13
Vista izquierda	15
Vista derecha	16
Vista inferior	17
Empezar	19
Conectar a una Fuente de Alimentación	19
Encender Su Ordenador Portátil	20
Operar con Pila	20
Usar el Ordenador Portátil	24
Ajustar la Pantalla LCD	24
Un Viaje del Teclado del Ordenador	25
La TouchPad	25
Ilustraciones sobre el uso del panel táctil	26
Conectar Un Dispositivo de Rastreo Externo	26
Modos de Ahorro de Energía	26
Utilización de Windows	30
Panel de control	33
Conexión a la Internet	36
Uso de Red de Trabajo LAN sin Cable para la conexión a la Internet	36
Activación de Configuración BIOS	38
Introducción	38
Navegación a través de la Configuración BIOS	38
Acceso al Programa de Configuración BIOS	38
La Barra de Inscripción	39
Ayuda General	39
Super POSH (Opcional)	45

Super Power.....	46
Super OSD (Visualización en pantalla)	51
Super Speed.....	55
Super HDD	58
Eliminar Problemas -----	63
Especificación -----	66

Avisos

Notice:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cables and a non-shielded AC power cord must be used in order to comply with emission limits.

This equipment is to be used with power supply:

65W

There is no internal power supply.

Canadian DOC Notice For Class B Computing Devices

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Capitulo

7



Cómo empezar

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Esta sección está diseñada para ayudarle en identificar las condiciones potencialmente inseguras cuando trabaja con este producto. Las características de seguridad requeridas están instaladas en el ordenador para protegerle. Sin embargo, debe usar el buen juicio para identificar los peligros de seguridad:

- 1.** Favor lea estas instrucciones de seguridad con atención.
- 2.** Favor guarde este Manual del Usuario para las referencias en el futuro.
- 3.** Favor desconecte este equipo del receptáculo AC antes de limpiarlo. No use líquido o detergente en aerosol. Use la hoja o trapo humedecido para limpiar.
- 4.** Para el equipo con enchufe, el receptáculo deberá instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- 5.** Favor aleje este equipo de la humedad.
- 6.** Ponga este equipo en una superficie plana al instalarlo. Una caída puede causar daños.
- 7.** Asegúrese de usar el voltaje correcto para la fuente de alimentación al conectarlo en el receptáculo.
- 8.** Ponga el cable en una manera que nadie lo pise. No ponga nada encima del cable.
- 9.** Se debe obedecer a todas las precauciones y advertencias en el equipo.
- 10.** Si el equipo no está en uso por mucho tiempo, desconéctelo del receptáculo para evitar daños del sobrevoltaje transitorio.
- 11.** Nunca derrame líquido en la apertura, puede causar incendio o electrocución.
- 12.** Nunca abra el equipo. Por la razón de seguridad, el equipo debe ser abierto por un técnico de servicio calificado.
- 13.** Si se presentan las siguientes situaciones, lleve el equipo al técnico de servicio:
 - a.** El cable o enchufe de alimentación está dañado.

-
- b.* Penetró líquido en el equipo.
 - c.* Se ha expuesto el equipo a la humedad.
 - d.* El equipo no funciona bien o no lo puede operar según el manual.
 - e.* Se ha caído el equipo y dañado.
 - f.* Cuando el equipo tiene signos de malfuncionamiento obvio.
- 14.** No deje este equipo en un ambiente sin climatización, la temperatura de almacenaje que supera 60°C (140°F) puede dañarlo.
- 15.** Se puede operar este equipo en la máxima temperatura ambiental de 5°C ~ 35°C.
- 16.** El nivel de presión de sonido en la posición de los operadores según IEC 704-1: 1982 es igual o menos de 70 dB(A).
- 17.** Requisitos del Cable de Alimentación
El cable de alimentación usado con el adaptador AC debe satisfacer a los requisitos del país donde lo usa, sea 100-240 Vac. La sigte. información explica los requisistos para la selección del cable.
- El cable debe ser aprobado para el país donde lo usa.
 - El enganche de equipo debe tener una configuración para unirse con la entrada de equipo CEE7/EN60320/IEC 320/NEMA/ JIS C 8303.
- A.** Para EE.UU. y Canadá:
- El cable debe estar en la lista UL y Certificado por CSA.
 - Las especificaciones mínimas para el cable flexible son No. 18 AWG, (2) Tipo SPT-2, y (3) conductor 2.
- B.** Para Japón:
- Todos los componentes del cable deben llevar una marca de registro según la Ley Dentori de Japón.
 - Las especificaciones mínimas para el cable flexible son conductores de .75mm², (2) Type VCTR or VCTFK, y (3) conductor 2 .
-

-
- El cable debe tener como mínimo la capacidad de corriente clasificada de 7A
 - El enchufe anexado debe ser de tipo de tierra con dos polos, con una configuración de la Norma Industrial Japonesa (Japanese Industrial Standard) C8303 (15A, 125 VAC)

C. Para Otros Países:

- Los ajustes del cable deben llevar la marca de certificación de la agencia responsable para la evaluación en un país específico.
- El cable flexible debe ser de un tipo HAR (harmonizado) H03VVH2-F.
- El cable debe tener una capacidad de corriente de un mínimo 2.5 Amperes y voltaje de 125 o 250 Vac.

PRECAUCIÓN: Modelo MB40IIX (x=0~9) está diseñado para usar con el sigte. modelo de adaptador AC solamente

- LiteOn - ADP 19V65W PA-1650-65 S1 225RV
- Delta - ADP 19V65W ADP-65JH AB S1 225RV
- Huntkey type: HKA06519034-8C/ HKA06519034-6C

18. Al usar su teléfono, se debe obedecer siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, electrocución y daños a las personas. Estas precauciones incluyen:

- No use este producto cerca del agua, por ejemplo: cerca de la bañera, lavatorio, pileta en la cocina o lavandería, en un sótano húmedo o cerca de la piscina.
- Evite usar un teléfono (que no sea de tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede ser un riesgo remoto de electrocución de relámpagos.
- No use el teléfono para reportar la pérdida de gas cerca de la pérdida misma.
- Use solamente el cable de alimentación y pilas indicadas en este manual. No eche las pilas en el fuego. Pueden explotar. Verifique los códigos locales por las instrucciones especial.

19. No use el adaptador AC cerca de agua u otros líquidos. Nunca derrame líquido en él.



PRECAUCIÓN... Esta parte es caliente. Tenga cuidado.



VORSICHT... Diese Flachewird sehr heiss.
Cuando ve este símbolo, tenga cuidado porque este punto puede estar muy caliente.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch.
2. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
Versenden Sie Keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.
4. Die Netzanschlußsteckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.
7. Beachten Sie beim Anschluß an das Stromnetz die Anschlußwerte.
8. Verlegen Sie die Netzanschlußleitung so, daß niemand darüber fallen kann. Es sollte auch nichts auf der Leitung abgestellt werden.
9. Alle Hinweise und Warnungen, die sich am Gerät befinden, sind zu beachten.
10. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollten Sie es vom Stromnetz trennen. Somit wird im Falle einer Überspannung eine Beschädigung vermieden.
11. Durch die Lüftungsöffnungen dürfen niemals Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Dies könne einen Brand bzw. Elektrischen Schlag auslösen.
12. Öffnen Sie niemals das Gerät. Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nur von autorisiertem Servicepersonal geöffnet werden.
13. Wenn folgende Situationen auftreten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen und von einer qualifizierten Servicestelle zu Überprüfung.:
 - a. Netzlabel oder Netzstecker sind beschädigt.
 - b. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - c. Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - d. Wenn das Gerät nicht der Bedienungsanleitung

-
- entsprechend funktioniert oder Sie mit Hilfe dieser Anleitung keine Verbesserung erzielen.
- e. Das Gerät ist gefallen und/oder das Gehäuse ist beschädigt.
 - f. Wenn das Gerät deutliche Anzeichen eines Defektes aufweist.
- 14. VORSICHT:** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
- 15.** Dieses Schaltnetzteil kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 5°C ~ 35°C.
- 16.** Die Ausgangswerte dürfen nicht die auf dem Label angegebenen Werte überschreiten.
- 17. Anforderungen an das Stromkabel**
Das Kabel-Set, das an das Netzteil angeschlossen wird, muss den Anforderungen des Landes, in dem Sie das Netzteil einsetzen, genügen, je nachdem, ob die Netzspannung 100-240V Wechselspannung beträgt.
- Das Kabel-Set muss für das Land, in dem es eingesetzt wird, zugelassen sein.
 - Der Gerätestecker des Kabels muss in eine CEE7/EN60320/IEC 320/NEMA/ JIS C 8303 Buchse passen.
- A. Für die USA und Kanada:**
- Das Kabel-Set muss UL-gelistet und CSA zertifiziert sein.
 - Die Minimalanforderungen für das Kabel entsprechen No. 18 AWG. (2) Type SPT-2, und (3) 2-conductor.
- B. Für Japan:**
- Alle Teile des Kabel-Sets müssen entsprechend dem japanischen Dentori Law mit einem „PSE“ markiert sein
 - Die Minimalanforderungen für das Kabel sind .75mm² Leiter. (2) Type VCTF oder VCTFK, und (3) 2-conductor.
 - Der Wandstecker muss ein zweipoliger geerdeter Steckertyp gemäß dem Japanese Industrial Standard C8303 (15A, 125 VAC) sein.
- C. Für andere Länder:**

-
- Die Zubehörteile des Kabel-Sets müssen das Prüfsiegel derjenigen Stelle, die in dem jeweiligen Land für die Sicherheitsprüfung zuständig ist, tragen.
 - Das Kabel muss vom HAR (harmonisierten) Typ H03VVH2-F sein.
 - Das Kabel-Set muss eine Stromkapazität von mindestens 2,5 Ampere haben und Spannungen von 125 oder 250 V Wechselstrom gestatten.



VORSICHT... Mit dem MB40IIX (x=0~9) muss ein AC-Adapter folgenden Modells verwendet werden

- LiteOn - ADP 19V65W PA-1650-65 S1 225RV
 - Delta - ADP 19V65W ADP-65JH AB S1 225RV
 - Huntkey type: HKA06519034-8C/ HKA06519034-6C
- 18.** Bei der Benutzung Ihres Telefongerätes sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren. Zu beachten sind u.a. folgende Punkte:
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie zum Beispiel Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Waschbottich, in feuchten Kellerräumen oder in der Nähe von Schwimmbecken.
 - Benutzen Sie kein Telefon (ausgenommen schnurlose Modelle) während eines Gewitters. Es besteht das geringe Restrisiko eines Blitzschlages.
 - Benutzen Sie das Telefon nicht um ein Gasleck zu melden, falls es sich in der Nähe des Lecks befindet.
 - Verwenden Sie nur die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Stromkabel und Batterien. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, sie könnten explodieren. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen bezüglich der Entsorgung.
- 19.** Benutzen Sie das Netzteil nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Gießen Sie nie Flüssigkeiten über das Netzteil.
- 20.** Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku gleichen oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Entfernen Sie den Akku auf keinen Fall bei eingeschaltetem Notebook, da hierdurch Daten verloren

gehen könnten.

- 21.** Der Netzeingabeanschluss dient als Hauptschalter des Geräts.

COSAS QUE DEBE RECORDAR ANTES DE TRABAJAR CON SU ORDENADOR

Déje que su ordenador se aclimate solo

Su Notebook puede aguantar temperaturas extremas pero no le gusta cambios rápidos de temperatura, como llevarlo del frío afuera a una oficina caliente. Los cambios rápidos de temperatura pueden formar gotas de agua que condensan el interior de la caja, amenazando con dañar las partes electrónicas internas.

Después de recibir su Notebook cuando hace calor afuera, no lo encienda de inmediato, déje que el ordenador se ajuste a la temperatura ambiental gradualmente por un mínimo de tres a cuatro horas.



Si su sistema llega en el frío, no encienda el ordenador o monitor hasta que se hayan aclimatado a la temperatura ambiental.

Calor, Frío, Humedad, y Deslumbramiento

Encuentre un lugar adecuado para su ordenador, que no sea muy caluroso, muy frío, muy oscuro ni muy brillante. El deslumbramiento puede dificultar la lectura de la pantalla.

- Si el ordenador se sobrecalienta, se destruyen sus componentes, por eso, permita mucho flujo de aire para circular en el entorno de la caja.
- Nunca bloquee la apertura de ventilación.
- Nunca ponga su ordenador directamente bajo la luz del sol.

Lugar adecuado para trabajar

Su ordenador funcionará bien siempre cuando Ud. está cómodo. Pero los extremos de temperatura y humedad pueden ser desafiantes para las partes del sistema.

Hay cosas que Ud. puede tolerar pero su ordenador no – como la estática, polvo, agua, vapor y aceite. En el caso que Ud. decida usar el ordenador al aire libre, trate de elegir un lugar limpio, cómodo para el ordenador.

Dispóngase de una pila de litio-ion extra cuando viaja con el ordenador.

Si está corriendo el sistema a pila por la primera vez, quite la pila del paquete, instalela en el sistema y recarguela por completo para servirle mejor.

Capitulo

2



Introducción

PREPARAR SU ORDENADOR



1



2



3




4

- ① *Instale la pila*
- ② *Conecte el adaptador AC*
- ③ *Abra el panel de muestra*
- ④ *Encienda su ordenador Conocer Su Ordenador*

ABRIR EL PANEL LCD

 **ADVERTENCIA....** Para evitar daños al panel:


1. Trate de no cerrar la pantalla con fuerza.
2. Trate de no poner objetos encima cuando está cerrado o abierto.
3. Asegúrese de apagar el sistema o dejarlo en el modo suspender antes de cerrar el panel.

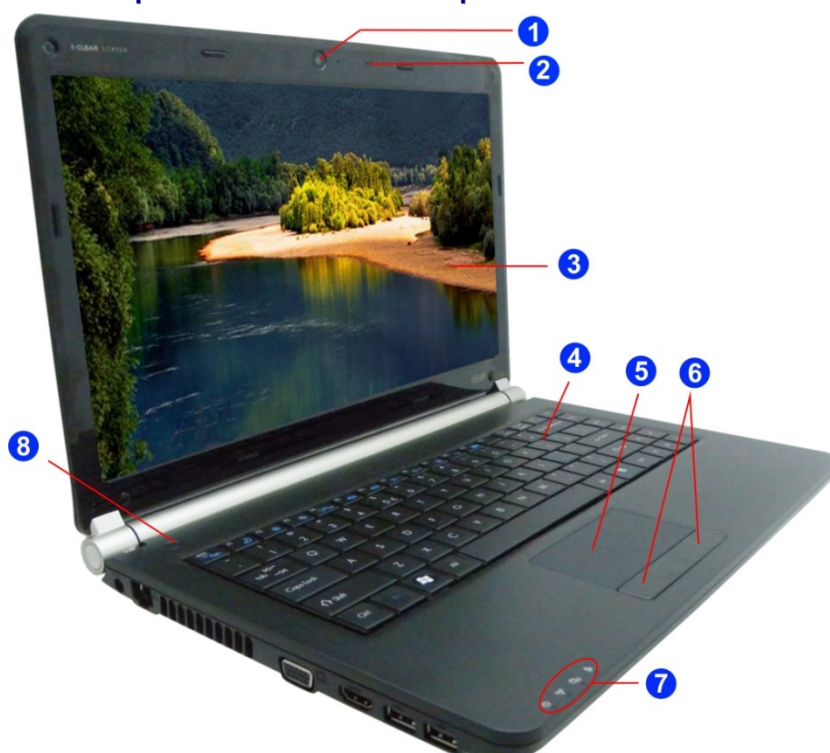

 **NOTA....** La imagen es sólo de referencia.

① Botón para la cámara (opcional)

 **NOTA....** Para el mejor rendimiento del sistema, la imagen está comprimida al usar la función de previsualización de Crazy Talk Camsuite PRO. Fotografías tomadas con 'snapshot' (foto) retiene su calidad original.

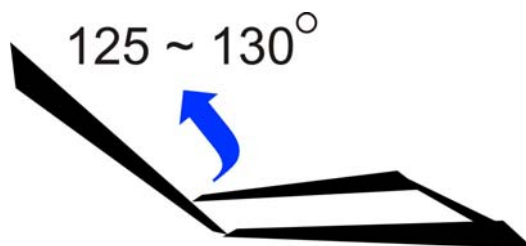

② Micrófono

③ Pantalla LCD

④ Teclado

 **NOTA....**

El teclado difiere según el zona geográfica

⑤ Panel táctil

⑥ Botones del panel táctil

⑦ Indicador LED



- Encendido: azul
- RF activado: azul
- HDD R/W: azul parpadeando
- LED de estado de la batería
 - Cargando: azul parpadeando
 - Carga completa: azul
 - Batería baja (< 6%): rojo parpadeando

⑧ Botón encender / suspender

VISTA IZQUIERDA



- ① *Entrada CC*
- ② *Puerto Ethernet / LAN*

NOTA.... Al usar un LAN, use el Cable Recubierto EMI para minimizar la interferencia al transmitir.

- ③ *Puerto CRT*
- ④ *Puerto HDMI*
- ⑤ *Puerto USB 2.0)*

VISTA DERECHA



- ❶ **Lector de tarjetas 6 en 1 (tarjetas de memoria SD / SDXC / SDHC / MS / MMC / MS Pro)**
- ❷ **USB 2.0**
- ❸ **Toma para auriculares estéreo**
- ❹ **Toma de entrada de línea para micrófono/audio**
- ❺ **Unidad óptica**
- ❻ **Puerto de bloqueo Kensington**

VISTA INFERIOR



- ① *Bloque de la batería*
- ② *Compartimiento para la batería*
- ③ *Pestillo de liberación de la batería*

Capitulo

3



Empezar

CONECTAR A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Conectar al Adaptador AC

Un adaptador AC universal está para alimentar a su ordenador y también cargar la pila. El voltaje de entrada de éste puede abarcar de 100 a 240 voltios, cubriendo los voltajes estándares en casi todos los países. El cable para el adaptador AC requiere un receptáculo de tierra de AC de tres hoyos. Para conectar el ordenador a una fuente externa:



⚡ ADVERTENCIA.... No use los cables de extensión inferior que dañarían al ordenador. El ordenador viene con su propio adaptador AC. No use uno diferente para alimentar el ordenador y otros dispositivos eléctricos.

⚡ ADVERTENCIA.... Peligro de explosión con la pila incorrectamente reemplazada. Reemplace solamente con el mismo tipo o equivalente recomendado por el fabricante. Descarta las pilas usadas según las instrucciones del fabricante o las leyes locales.

Siempre cuando posible, tenga el adaptador AC enchufado en el ordenador y un receptáculo eléctrico para recargar la pila.

 **WARNUNG....** Explisionsgefahr bei unsachgernazen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien navh Angaben des Herstellers.

ENCENDER SU ORDENADOR PORTÁTIL

Encienda su ordenador con oprimir el interruptor. Sostengalo por un par de segundos. Corre el Auto Test del Encendido (Power-On Self Test (POST)) automáticamente. Después de completar el POST, el ordenador lee el sistema operativo de la unidad rígida en la memoria del ordenador (comúnmente referido como “booting” de un ordenador). Si su SO (Sistema Operativo como Windows 7) está instalado, debe iniciarse automáticamente.

Para apagar el ordenador, guarde su trabajo y cierra todas las aplicaciones abiertas, haga clic en **Inicio**, y **Apagar** y seleccione **Apagar el ordenador** y en “**Sí**” u oprima el interruptor por 4-6 segundos.

OPERAR CON PILA

Su ordenador viene con una pila recargable que le deja operar el ordenador sin fuente de alimentación externa. Cuando la pila está bien cargada, puede operarlo por aprox. 1 hora y 10 minutos bajo las sigtes. condiciones:

- La pila inicialmente tiene carga llena.
- Sin dispositivos periféricos.
- Las unidades de disco/CD-ROM corren no más de 10% del tiempo.

 **NOTA....** Use solamente las pilas aprobadas por el vendedor autorizado. Las pilas NO son iguales y así no se las deben tratar igual. Uso de la pila equivocada puede causar daños serios a su ordenador y Ud. mismo por las emisiones tóxicas.

Insertar y Quitar la Pila

La pila debe estar ya instalada en su ordenador cuando lo desempaqueta. Si no, siga estas direcciones:



Para quitar la pila:



Cargar la Pila

La pila instalada se carga automáticamente siempre cuando el ordenador está conectado al adaptador AC y una fuente de alimentación externa. Es una buena idea descargar la pila por completo ocasionalmente para preservar su rendimiento de operación.

Capitulo

4



Usar el Ordenador Portátil

AJUSTAR LA PANTALLA LCD

La pantalla LCD se puede ajustar con las sigtes. combinaciones de teclas.

Acción	Control de sistema
Fn + F4	Cambia el modo de pantalla: LCD solamente, CRT/HDMI solamente, y LCD y CRT/HDMI simultáneamente
Fn + F7	Reduce el nivel de brillo
Fn + F8	Aumenta el nivel de brillo

El Cuidado de LCD

Las pantallas de LCD son dispositivos delicados que necesitan manejo cuidadoso. Preste mucha atención a las sigtes. precauciones:

- Cuando no está usando el ordenador, tenga la pantalla LCD cerrada para protegerla de polvos.
- Si necesita limpiarla, use un papel suave para fregar suavemente la superficie de LCD.
- No ponga sus dedos u objetos agudos directamente en la superficie y nunca rocíe limpiador directamente en la pantalla.
- No presione, o almacene objetos en la tapa cuando está cerrada. Puede romper la LCD.

Monitor CRT Externo

Puede conectar un monitor externo a través del conector CRT de 15-pin CRT. Se disponen tres configuraciones:

- LCD solamente
- CRT/HDMI solamente
- LCD y CRT/HDMI simultáneamente

UN VIAJE DEL TECLADO DEL ORDENADOR

Teclas de Función (Teclas Rápidas)

Acción	Control de sistema
Fn + Esc	Habilita/deshabilita Bluetooth
Fn + F1	Ingresa en el modo suspendido
Fn + F2	Ingresa en el modo silencioso
Fn + F3	Silencio/Sonido/pitido del PC a salida
Fn + F4	Cambia el modo de pantalla: LCD solamente, CRT/HDMI solamente, y LCD y CRT/HDMI simultáneamente
Fn + F5	Reduce el volumen del altavoz
Fn + F6	Aumenta el volumen del altavoz
Fn + F7	Reduce el nivel de brillo
Fn + F8	Aumenta el nivel de brillo
Fn + F9	Habilita/deshabilita el panel táctil
Fn + F10	Habilita/deshabilita WLAN
Fn + F11	Habilita/deshabilita la cámara CCD

LA TOUCHPAD

La touchpad es un panel electrónico rectangular ubicado debajo del teclado. Puede usar el panel estática-sensible de la touchpad y tocarla para mover el cursor. Puede usar los botones debajo de la touchpad como los de un ratón.



Precauciones de la TouchPad

La TouchPad es un dispositivo sensible a presión. Observe las sigtes. precauciones.

- Asegúrese de que la TouchPad no tenga contacto con suciedad, líquidos o aceites.
- No toque la TouchPad cuando sus dedos están sucios.
- No ponga objetos pesados en la TouchPad o los botones de ésta.

Puede usar la TouchPad con Microsoft Windows y también las aplicaciones que no son de Windows.

ILUSTRACIONES SOBRE EL USO DEL PANEL TÁCTIL

Es un dispositivo electrónico sensible que, mediante la ligera presión de la punta del dedo, mueve el cursor o selecciona elementos en la pantalla.

CONECTAR UN DISPOSITIVO DE RASTREO EXTERNO

El sistema sólo le habilita usar un dispositivo de rastreo sea uno interno o externo.

Almacenaje y Recuperación de Datos

Son las dos tareas más fundamentales que realizará al trabajar con su ordenador. El ordenador está equipado con una unidad rígida (HDD). La HDD es removible para permitir ascenciones.

MODOS DE AHORRO DE ENERGÍA

Esta sección contiene información sobre el sistema de alimentación del ordenador, incluye el Adaptador AC, el sistema de pila, recargar la pila y consejos para conservar la energía de pila.

El sistema de alimentación se consiste de dos partes, El Adaptador AC y el sistema de pila. El Adaptador AC convierte la alimentación AC de un receptáculo de pared en la alimentación DC requerida por el ordenador.

El Sistema de Alimentación de Pila

Antes de usar el ordenador a pila la 1ra vez, verifique el ícono de estado de pila en la Barra de Herramientas de Windows para asegurarse de que la pila esté bien cargada.

Vea el Estado de Pila más tarde en esta sección para una descripción y

explicación del ícono de Pila Windows. Cargar la pila tarda 2.5 horas cuando el sistema está apagado. Si es posible, siempre cargue la pila por completo.



NOTA....

Si usa la pila con una frecuencia que excede más de 20 veces con descargar/cargar por completo en un solo mes, le recomendamos realizar el proceso “Calibración de Pila” cada 3 meses para mantener la vida de la pila.

Refiera al tópico sobre “Calibración de Pila” que describe cómo calibrar la pila de su sistema, más adelante en este capítulo.

Si descubre la vida de pila se acorta, realice el proceso “Calibración de Pila” inmediatamente.

Quitar la Pila

Para quitar la pila de su compartimiento, refiera al Capítulo 3, *Insertar y Quitar la Pila*.

Preparar la Pila para Usar (Calibración de Pila)

Antes de usar la pila por la 1ra vez, la pila debe ser calibrado para poder obtener informe del estado de la pila restante exácto.

Para calibrar la pila, siga las sigtes. instrucciones:

- Inserte la pila en el compartimiento y encienda el ordenador. Si la pila está agotada, vaya al próximo paso. O sino, deje que gaste la pila hasta oír pitos de advertencia. El sistema entrará al modo Suspensión automáticamente.
- Apague el ordenador. Conecte el adaptador AC y deje que se recargue la pila por completo. Cuando se apaga el indicador de carga, la pila está bien cargada.
- Encienda el ordenador, deje que la pila corra hasta llegar al estado bajo-bajo y oír los pitos de advertencia. El sistema entrará al modo Suspensión automáticamente. Ahora puede conectar el adaptador AC.
- La pila ya está calibrada debidamente.

En general, usar la pila hasta aparecer el indicador de advertencia de pila y recargue la pila por completo cada vez (ciclo descarga/carga completa) asegurará el informe exácto del estado de pila.

Función de carga automática de la batería

Para cargar la batería, cuando ésta se encuentra en la computadora portátil, enchufe el adaptador de CA en la computadora y en un tomacorriente. El tiempo de carga es de aproximadamente 3-4 horas cuando la computadora portátil está apagada y de aproximadamente 6-7 horas cuando está encendida. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga de la batería se apaga.

 **NOTA....** Si el sistema funciona con carga alta o con temperatura ambiente alta, la batería puede no cargarse completamente. Es necesario seguir cargándola con el adaptador de CA enchufado hasta que el LED indicador de carga se apague.

Estado de Pila

Windows 7 tiene un applet en el Panel de Control que mostrará un ícono en la barra de tareas Windows que indica cuando el ordenador está corriendo a pila o está conectado al adaptador AC.

Este applet también muestra un medidor que indica cuánta carga se queda en la pila.

Advertencia de Pila Baja

Cuando la pila alcanza el estado “Pila Baja” aprox. 7 ~ 10 minutos de la vida de pila restante. Oirá un pito cada 5 segundos alertándole del estado “Pila Baja”.

Cuando la pila alcanza al estado “Pila Baja Baja”, el pito acelerará. Su pila ahora tiene 1 ~ 2 minutos de vida. Debe guardar sus datos y conectar al AC inmediatamente, o perderá los datos.

Sonido	Significado
Pito continuo en cada 1.5 segundos	Baterías Baja: Indica que hay 7 a 10 minutos de carga.
Pito acelera	Baterías Baja Baja: Indica que hay 1 a 2 minutos de carga. Guarde su trabajo y apague el ordenador o conecte el adaptador AC.

Cuando hay un solo minuto de carga, el ordenador suspenderá a la HDD y se apagará. Debe conectar al AC y resumir para guardar su trabajo.

 **ADVERTENCIA....** Peligro de explosión si se reemplaza una pila incorrecta. Reemplace solamente el mismo tipo o equivalente recomendado por el fabricante. Desheche las pilas usadas según las instrucciones del fabricante. Nunca quite la pila cuando está encendido como puede resultar en la pérdida de datos cuando el sistema pierde alimentación.

Reconfigurar el Sistema

Después de instalar un paquete de aplicación de software, se le recordará reconfigurar el sistema para cargar el ambiente operativo modificado. Para reconfigurar el sistema, o “**reboot**,” oprima las teclas **[Ctrl] + [Alt] + [Supr]** simultáneamente.

Es conocido como “**inicio encendido/warm boot**.” Esta combinación de teclas actúa como un interruptor de “**software**” cuando tenga problemas de hardware o software, que bloquea el ordenador.

Si esta combinación de teclas no apaga el ordenador, puede reconfigurarlo con usar el interruptor. Si el ordenador se bloquea por alguna razón, oprima este botón apaga el ordenador.


Ajustar el Brillo

Para ajustar el brillo en la pantalla LCD, oprima y sostenga la tecla **[Fn]** en la esquina izquierda inferior del teclado y oprima la tecla **[F6]** para aumentarlo el brillo o **[F5]** para reducir.

UTILIZACIÓN DE WINDOWS


Ayuda de Wndows

Para obtener ayuda en Windows 7, haga clic sobre el icono **Inicio** → **Ayuda y soporte** y se abrirá el cuadro de diálogo.

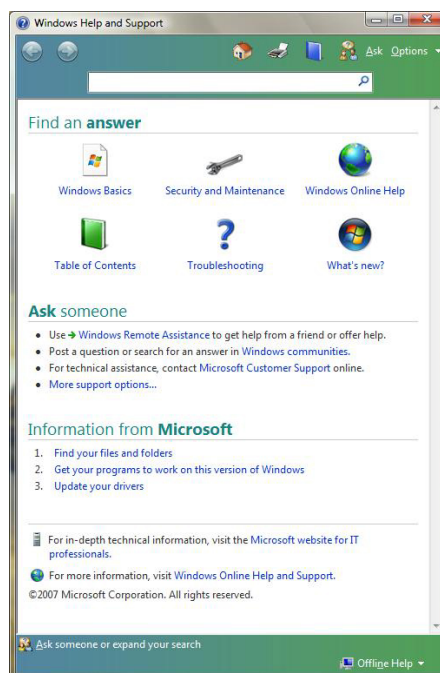

Escritorio

El escritorio puede variar de manera diferente en el software instalado en su notebook, exhibiendo atajos distintos o adicionales.

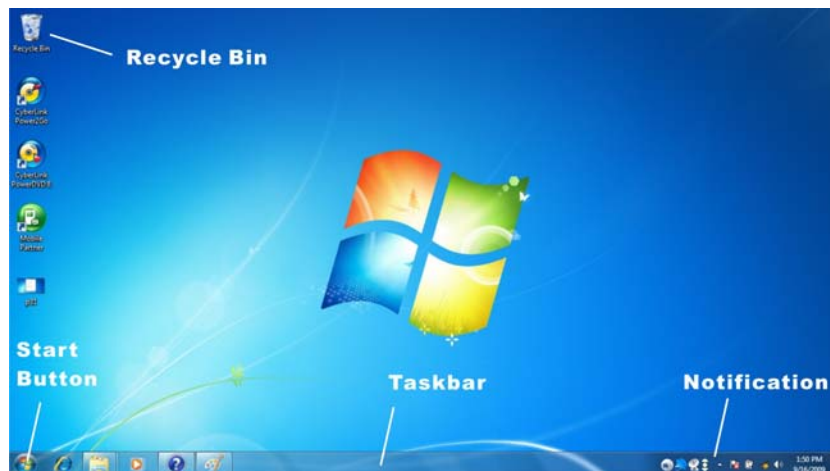

Papelera de reciclaje (Recycle Bin)


Utilizada para almacenar archivos eliminados por si los necesitara recuperar y guardar en su sistema. Estos ficheros sólo serán eliminados permanentemente de la Papelera de reciclaje si usted la vacía haciendo clic derecho con su mouse y seleccionando “Vaciar la Papelera de reciclaje”.

Botón Inicio (Start Button)

Permite un acceso sencillo a todos los programas de Windows.

El menú **Inicio** le permite adaptar y mostrar los programas utilizados más frecuentemente. Si usted desea conservar un elemento, haga clic derecho sobre el mismo y luego haga clic sobre **Clavija para menú Inicio**. **Salir** le permitirá salir al usuario actual y dejará ingresar a un nuevo usuario.

Apagar la computadora le permite apagar, reiniciar y suspender el equipo con propósitos de ahorro de energía.

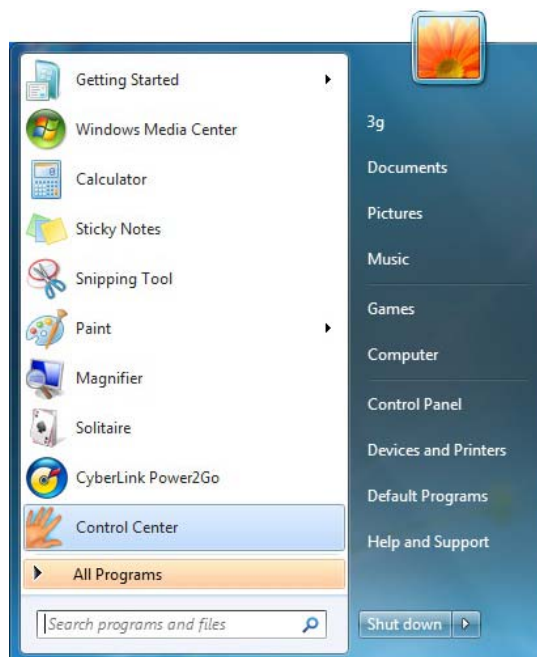

Barra de tareas (Taskbar)

Cuando usted abra un programa, el icono del mismo se exhibirá en la barra de tareas para que usted se desplace cómodamente entre los diversos programas haciendo clic sobre el botón correspondiente.


Para añadir o eliminar barras de herramientas de la barra de tareas: haga clic derecho sobre un lugar vacío de la misma, seleccione **Barras de herramientas** → y seleccione la barra de herramientas que desee agregar.

Notificación (Notification)

Los iconos que aparecen aquí son para acceso rápido a algunos programas y funciones de la computadora que usted utilizó con frecuencia. Para ver los iconos ocultos, simplemente haga clic sobre el icono .


Para evitar que Windows 7 oculte iconos:

En un lugar vacío de la **barra de tareas**, haga clic derecho con su mouse, seleccione **Propiedades** y quite el tilde de **Ocultar iconos inactivos**.

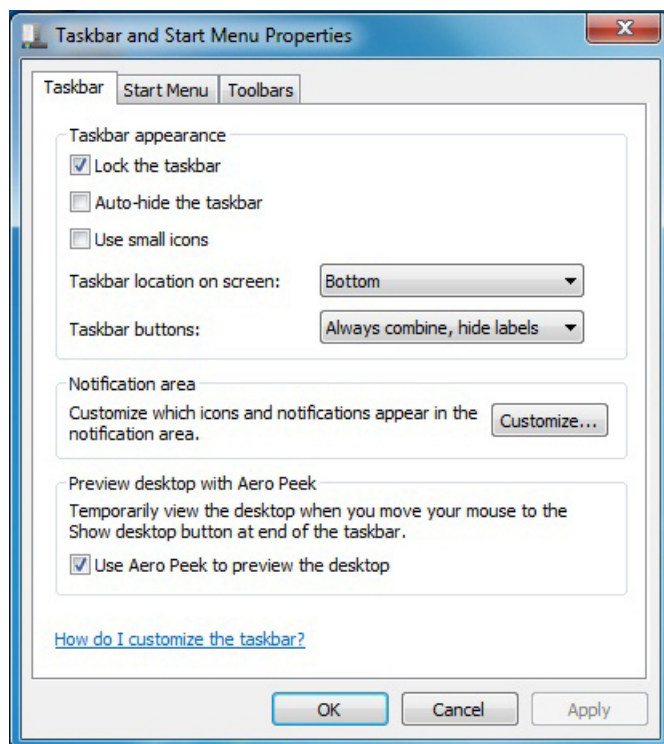

PANEL DE CONTROL

Es en esta zona donde usted puede cambiar el aspecto y la manera de funcionar de Windows. Haga clic sobre el cuadro de diálogo Inicio → Panel de control. Existen dos interfaces: **Win7 clásica** y **Win7 por categoría**.

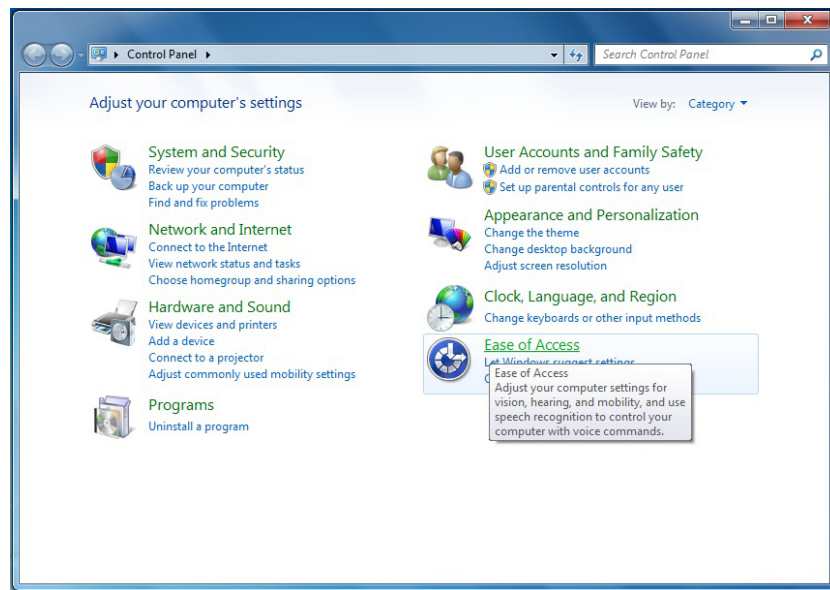


Capitulo

5



Conexión a la Internet

USO DE RED DE TRABAJO LAN SIN CABLE PARA LA CONEXIÓN A LA INTERNET

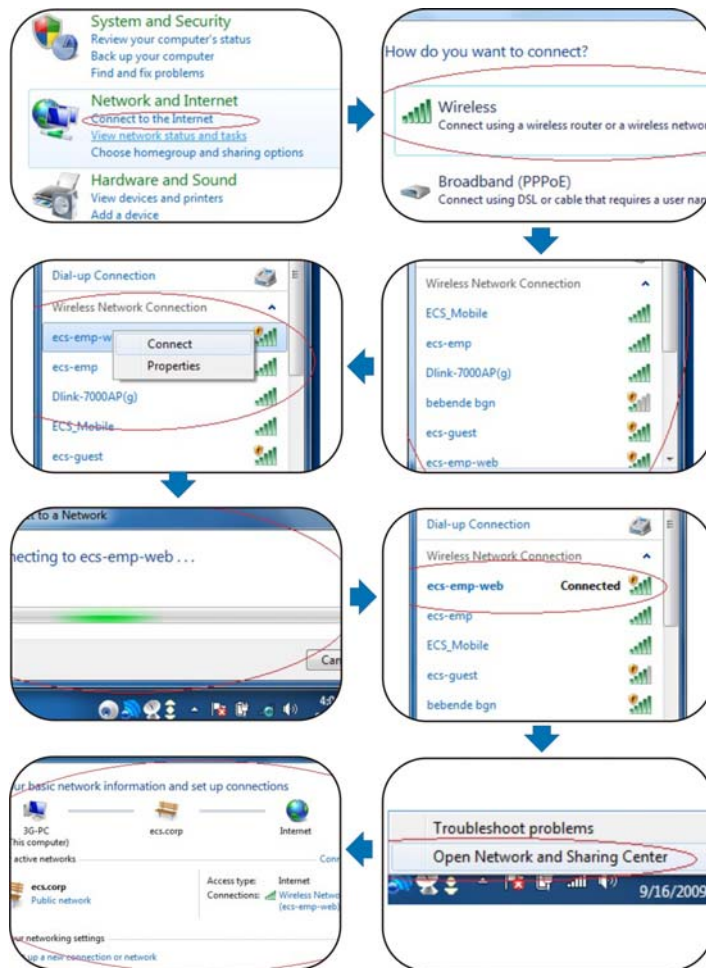

Capitulo

6



Activación de Configuración BIOS

INTRODUCCIÓN

El programa de Configuración BIOS (Sistema de Entrada y Salida Básico) es una utilidad de la lista de posibilidades conducidas que le permite a usted hacer cambios en la configuración del sistema y ajustar su sistema para reflejar los accesorios instalados o alterar el rendimiento del sistema. Cuando la Computadora es reiniciada, el sistema es configurado con los valores almacenados en CMOS. Con menús fáciles de usar, usted puede configurar ítems tales como:

- Discos Rígidos y periféricos
- Secuencia de Reinicio de Disco
- Protección de Contraseña

Las propiedades realizadas en el programa de Configuración BIOS afectan profundamente el rendimiento de la Computadora.

NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE LA CONFIGURACIÓN BIOS

El programa de Configuración ha sido diseñado para un uso tan fácil como sea posible. Si usted accidentalmente cambia alguna propiedad y no sabe cual es para deshacerla, el programa de Configuración tiene una tecla atajo que le permite regresar al valor anterior.

ACCESO AL PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN BIOS

Para acceder al programa de Configuración BIOS, presione la tecla F2 luego de que la computadora haya activado su POST.

Ítem de Ayuda Específica

En el lado derecho de la pantalla de Configuración se encuentra un área denominada Ítem de Ayuda Específica. Esta área desplegará un listado de teclas atajo para navegación e información que es específica para el ítem que usted está actualmente corrigiendo.

LA BARRA DE INSCRIPCIÓN

En la parte inferior de la pantalla de Configuración usted advertirá una barra de inscripción. Las teclas en la barra de inscripción le permiten a usted navegar a través de varios menús de configuración.

La siguiente tabla hace un listado de las teclas encontradas en la barra de inscripción con sus correspondientes alternativas y funciones.

Tecla de función	Comando	Descripción
ESC	Salir	Sale del submenú y vuelve al menú anterior, O sale de la aplicación BIOS Setup y guarda los cambios.
Intro	Ir a una subpantalla	Muestra el submenú
F1	Ayuda general	Muestra la pantalla de ayuda
F9	Predeterminado	Ajusta al valor predeterminado
F10	Guardar y salir	Guarda los cambios y reinicia la computadora.
<Tab>	Seleccionar un campo	Selecciona el campo siguiente
↑	Seleccionar un elemento	Selecciona el siguiente elemento superior.
↓	Seleccionar un elemento	Selecciona el siguiente elemento inferior.
⇒	Seleccionar un menú	Selecciona el elemento de la derecha.
⇐	Seleccionar un menú	Selecciona el elemento de la izquierda.
-	Valor inferior	Selecciona el siguiente valor en un campo.
+	Valor superior	Selecciona el siguiente valor en un campo.

AYUDA GENERAL

Además del Ítem de la ventana Ayuda Específica, el programa de Configuración BIOS también provee el que una pantalla de Ayuda General pueda ser desplegada desde cualquier menú simplemente presionando [F2].

Guardar Cambios y Salir del Programa de Configuración

Diríjase a la sección del menú Salir de este capítulo para información detallada de como guardar cambios y salir del programa de configuración.

El Menu Principal

Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility					
Main	Info	Advanced	Security	Boot	Exit
System Time: [23:01:53] System Date: [02/25/2010] SATA Mode [AHCI] ▶ SATA Port 1 [TOSHIBA MK3265GSX-(S1)] ▶ SATA Port 3 [HL-DT-STDVDRAM GT40N-(S3)] System Memory: 4096 MB					Item Specific Help <Tab>, <Shift-Tab>, or <Enter> selects field.
F1 Help	↑↓ Select Item	-/+ Change Values	F9 Setup Defaults		
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter Select ▶ Sub-Menu	F10 Save and Exit		

Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility					
Main					
SATA Port 1		[TOSHIBA MK3265GSX-(S1)]		Item Specific Help	
Type:		[Auto]		User = you enter parameters of hard-disk drive installed at this connection. Auto = autotypes hard-disk drive installed here. CD-ROM = a CD-ROM drive is installed here. ATAPI Removable = removable disk drive is installed here.	
LBA Format					
Total Sectors:		625142448			
Maximum Capacity:		320GB SATA1			
Multi-Sector Transfers:		[16 Sectors]			
LBA Mode Control:		[Enabled]			
32 Bit I/O:		[Disabled]			
Transfer Mode:		[FPIO 4 / DMA 2]			
Ultra DMA Mode:		[Mode 5]			
SMART Monitoring:		Enabled			
F1 Help	↑↓ Select Item	-/+ Change Values	F9 Setup Defaults		
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter Select ▶ Sub-Menu	F10 Save and Exit		

Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility		
Main		
SATA Port 2 [HL-DT-STDVDRAM GT40N-(S3)]		Item Specific Help
Type:	[Auto]	User = you enter parameters of hard-disk drive installed at this connection. Auto = autotypes hard-disk drive installed here. CD-ROM = a CD-ROM drive is installed here. ATAPI Removable = removable disk drive is installed here.
Multi-Sector Transfers:	[Disabled]	
LBA Mode Control:	[Disabled]	
32 Bit I/O:	[Disabled]	
Transfer Mode:	[FPIO 4 / DMA 2]	
Ultra DMA Mode:	[Mode 5]	
SMART Monitoring:	Disabled	
F1 Help	↑↓ Select Item	-/+ Change Values
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter Select ▶ Sub-Menu
		F9 Setup Defaults
		F10 Save and Exit

EI Menu Info

Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility					
Main	Info	Advanced	Security	Boot	Exit
BIOS Information BIOS Version : 0.15.00 KBC Version : 0.15 Processor: CPU Type Intel ® Core (TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz					
F1 Help	↑↓ Select Item	-/+ Change Values	F9 Setup Defaults		
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter Select ▶ Sub-Menu	F10 Save and Exit		

El Menu Avanzado

Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility					
Main	Info	Advanced	Security	Boot	Exit
CPU Execute Disable Bit [Enabled]				Item Specific Help	
				When enabled, if OS supports the "No Execute Page Protection" Technology, the OS can set memory pages as not executable.	
F1 Help	↑↓	Select Item	-/+	Change Values	F9 Setup Defaults
Esc Exit	←→	Select Menu	Enter	Select ► Sub-Menu	F10 Save and Exit

El Menu Seguridad

Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility						
Main		Info	Advanced	Security	Boot	Exit
Supervisor Password Is:			Clear		Item Specific Help	
User Password Is:			Clear			
Set Supervisor Password			[Enter]		Supervisor Password controls access to the setup utility.	
Set User Password			[Enter]			
F1 Help	↑↓	Select Item	-/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit	←→	Select Menu	Enter	Select ► Sub-Menu	F10	Save and Exit

El Menu Inicio

Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility					
Main	Info	Advanced	Security	Boot	Exit
Boot Priority order: 1: USB Key: 2: USB HDD: 3: SATA CD: HL-DT-STDVDRAM GT40N-(S3) 4: SATA HDD: TOSHIBA MK3265GSX-(S1) 5: PCI BEV: Realtek PXE B04 D00 6: 7: 8: Excluded from boot order: : USB FDC: : USB CDROM:				Item Specific Help	
				Keys used to view or configure devices: Up and Down arrows select a device. <+ and <-> moves the device up or down. <f> and <r> specifies the device fixed or removable. <x> exclude or include the device to boot. <Shift + 1> enables or disables a device. <1 - 4> Loads default boot sequence.	
F1 Help	↑↓ Select Item	-/+ Change Values	F9 Setup Defaults		
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter Select ▶ Sub-Menu	F10 Save and Exit		

El Menu Salir

Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility					
Main	Info	Advanced	Security	Boot	Exit
Exit Saving Changes Exit Discarding Changes Load Setup Defaults Discard Changes Save Changes				Item Specific Help	
				Exit System Setup and save your changes to CMOS.	
F1 Help	↑↓ Select Item	-/+ Change Values	F9 Setup Defaults		
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter Select ▶ Sub-Menu	F10 Save and Exit		

Capitulo

7




Super POSH (Opcional)

Super POSH es una aplicación integrada que proporciona grandes beneficios al sistema. Incluye “***Super Power***” “***Super OSD***” “***Super Speed***” y “***Super HDD***.”

Estas aplicaciones permiten ejecutar el esquema de ahorro de energía en el sistema, habilitar iconos de acceso directo, optimizar la configuración del sistema y detectar el estado actual del mismo.



Bandeja de sistema de Super POSH

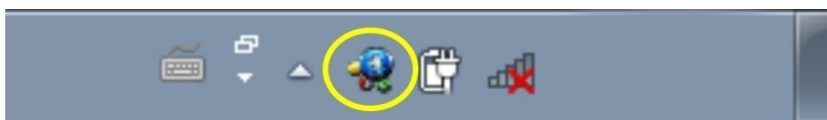

Si hace clic una vez con el botón izquierdo del ratón en el icono aparecerá la barra de estado.

Si hace doble clic con el botón izquierdo del ratón en el icono aparecerá, en el lado derecho de la pantalla, el controlador y su página principal.



Las funciones principales son las siguientes:


Capslock (Bloq Mayús) / Silent mode (Modo silencioso) / Touchpad (Panel táctil) / WLAN / Webcam (cámara web) / Bluetooth / Numlock (Bloq Num) / Scroll lock (Bloq Despl) / Brightness (Brillo) / (sound) volume (Volumen de sonido) / Discrete (Exclusivo) / UMA

SUPER POWER



Super Power proporciona una página integrada para que el usuario pueda controlar la administración de energía.

Aumenta la vida útil de la batería y proporciona efectividad al sistema.

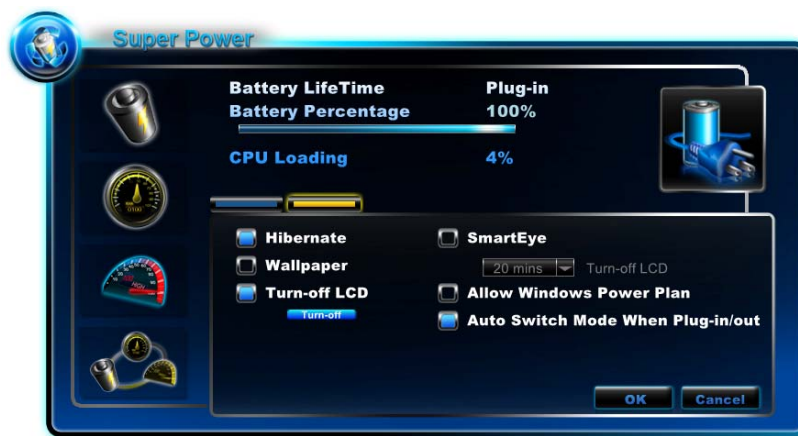

Los siguientes son los 4 modos que puede seleccionar con su correspondiente descripción:

Modo	Icono	Descripción
Ahorro de energía		Reduce el rendimiento del sistema para alargar la vida útil de la batería.
Normal		Equilibra el rendimiento del sistema
Alto rendimiento		Proporciona el mejor rendimiento del sistema.
Cambio dinámico		En el modo de batería, cambia entre los modos "Ahorro de energía" y "Normal" automáticamente y al modo "Alto rendimiento" cuando está enchufada a la red.

Estado de energía

Muestra la fuente de alimentación actual, CA o batería.



Modo de batería



Página de configuración



Monitor	El LCD se apagará si el teclado y el ratón permanecen inactivos y no se está reproduciendo ninguna película o juego durante el lapso configurado en el SO.
HDD	El sistema apagará el disco una vez transcurrido el intervalo configurado en el SO.
Stand by (En espera)	El sistema pasará al modo en espera una vez transcurrido el intervalo configurado en el SO. El rango de ajuste es de "Nunca" a "5 horas".
Brightness (Brillo)	Muestra el nivel de brillo del monitor LCD mediante el código de la CE. El nivel de brillo puede ajustarse mediante teclas de función.
CPU Power Saving (Ahorro de energía de la CPU)	Disminuye el rendimiento de la CPU para ahorrar energía.
Hibernate (Hibernar)	Si el usuario deshabilita la hibernación, la opción Hibernate no aparecerá en la página de configuración. El sistema pasará al modo de hibernación una vez transcurrido el intervalo configurado en el SO. El rango de ajuste es de "Nunca" a "6 horas". El intervalo de la opción de hibernación debe ser mayor que el de la opción en espera.

Default (Predeterminado)	 Si marca la casilla "Default", la configuración del modo cambiará al valor predeterminado.
*Pulse "OK" después de realizar cambios en "Monitor", "HDD", "Stand by" e "Hibernate" para que se apliquen los cambios. *La configuración se aplicará y se guardará automáticamente si se realizan cambios en "Brightness", "CPU Power Saving" y "Default".	

Página avanzada



Hibernate (Hibernar)	Si el usuario deshabilita la hibernación, la opción Hibernate no aparecerá en la página de configuración. Predeterminado: (activado)
Wallpaper (Fondo de pantalla)	El fondo del escritorio será blanco.
Turn off LCD (Apagar LCD)	Pulse el botón para apagar inmediatamente el LCD. Predeterminado: (activado)
Turbo mode (modo turbo)	Se sobreacelera instantáneamente la CPU. Las opciones variarán dependiendo de las especificaciones reales del producto.
Advance power engine (motor de potencia avanzado)	Caída de eficiencia para ahorrar energía de la batería. Las opciones variarán dependiendo de las especificaciones reales del producto.
SmartEye	El LCD se apagará automáticamente si el sistema permanece inactivo por un lapso definido. - Solo en el modo enchufado y cuando la cámara web está activada. - Si la cámara web está funcionando cuando se ejecuta Super POSH, Smarteye se desactivará automáticamente.
Allow Windows	Habilita la selección entre el plan de ahorro de

Power Plan (Habilitar ahorro de energía de Windows)	energía de Windows o de Super POSH.
Auto Switch Mode when Plug-in/out (Cambio de modo automático cuando se enchufa o desenchufa)	El sistema cambiará de modo automáticamente. Cuando se enchufa el adaptador, el sistema cambiará al modo de Alto rendimiento. Cuando se desenchufa el adaptador, el sistema cambiará al modo de Ahorro de energía. Predeterminado: (activado) • El modo de cambio dinámico posee prioridad.
Power off Audio (Apagar audio)	Apaga instantáneamente la alimentación del audio para ahorrar energía de la batería. • Las opciones variarán dependiendo de las especificaciones reales del producto.

Tecla de acceso rápido para Super Power

Pulse la tecla de acceso rápido para cambiar visualmente entre los modos de gestión de energía.



Advertencia:

Si el porcentaje de energía de la batería disponible es inferior al 10%, de la barra de tareas emergerá una ventana de advertencia.



SUPER OSD (VISUALIZACIÓN EN PANTALLA)



Super OSD proporciona distintos estilos y opciones de ubicación para el OSD. El estado actual estará disponible en la barra de estado.



Utilice >> o << para obtener una vista previa de las funciones e imágenes del OSD.



- Estilo del OSD: azul, verde o naranja



Estado:

Esta área muestra el estado actual del OSD. La barra de estado detectará automáticamente los dispositivos conectados al sistema. Si el icono es amarillo indica que la función está trabajando. Si el icono

es gris indica que la función está desactivada.

En un lado también se muestra el valor del volumen y el brillo. Los iconos de estado disponibles dependerán de las especificaciones reales del producto.

	Activación y desactivación del bloqueo de mayúsculas.
	Activación y desactivación del modo silencioso.
	Activación y desactivación del panel táctil.
	Activación y desactivación de la alimentación de WiFi.
	Activación y desactivación de la cámara web.
	Activación y desactivación de Bluetooth.
Num LK	Activación y desactivación del bloqueo del teclado numérico.
Scr LK	Activación y desactivación del bloqueo de desplazamiento.
	Nivel de brillo (0 a 7)
	Activación y desactivación de silencio.
	Nivel de volumen (0 a 10)
	Activación y desactivación de 3G

Para mover la barra de estado:



Puede moverse de la misma forma que otras en el SO: de forma vertical, horizontal o arbitraria.

Definición del nivel de volumen: el valor del nivel de volumen es el siguiente.

Nivel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor de volumen	0	1 ~ 10	11 ~ 20	21 ~ 30	31 ~ 40	41 ~ 50	51 ~ 60	61 ~ 70	71 ~ 80	81 ~ 90	91~ 100

* Cuando se ajuste el nivel de volumen, el valor se convertirá en el nivel actual x 10.

Existen dos opciones para habilitar o deshabilitar el OSD.

- Desmarcar “Disable OSD” (Deshabilitar OSD), el sistema no mostrará la imagen del OSD.

-
- Desmarcar “Display OSD Status bar” (Mostrar la barra de estado del OSD). Se cerrará la barra de estado.



BMM depende de las especificaciones del producto.



Ubicación del OSD: existe 9 ubicaciones entre las cuales escoger.

Como en el siguiente ejemplo, el OSD está en la esquina inferior derecha de la pantalla.



Las funciones de Super OSD son las siguientes:

Las funciones disponibles dependerán de las especificaciones del producto.

Función	Vista previa		
Bluetooth			
Modo silencioso			
Silencio (solo altavoz)			
Volumen			
Brillo			
Panel táctil			
Inalámbrico			
Cámara web			
3G			
Bloq Mayús			
Bloq Num			

Bloq Despl			
Explorador web			
Reproductor multimedia			
Reproducir			
Anterior			
Retroceder			
Detener			
Avance rápido			
Siguiente			
VGA/UMA			

SUPER SPEED



Super Speed optimiza y limpia el sistema para lograr el mejor rendimiento y la menor desfragmentación del disco.



Optimización de la configuración de Windows

Después de seleccionar las opciones de optimización, haga clic en el botón “Optimize” (Optimizar) para mejorar el rendimiento del sistema. Para restaurar el sistema al estado original, haga clic en el botón “Restore” (Restaurar). Después de ejecutar “Optimize” o “Restore”, reinicie el ordenador para aplicar los cambios.

Si hace clic en  emergerá un archivo .txt con la información detallada acerca de las opciones.

Estas opciones son:

Opciones	Descripción
Visual Effect (Efecto visual)	Modifica la configuración de los efectos visuales para aumentar el rendimiento del sistema.
Service (Servicio)	Cierra los programas innecesarios que se ejecutan en segundo plano en Windows.
Boot (Arranque)	Acelera el arranque del sistema.
Shutdown (Apagado)	Acelera el cierre del sistema.
Network (Red)	Modifica la configuración de la red para mejorar su rendimiento.
System (Sistema)	Modifica la configuración del sistema para aumentar su rendimiento.

Limpieza del disco de sistema

- Para analizar el sistema, haga clic en el botón “Analyze” (Analizar).



- Después de seleccionar las opciones, haga clic en el botón “Free” (Liberar) para liberar espacio en el disco de sistema.



La siguiente tabla describe las opciones:

Opciones	Descripción
System temporary files (Archivos temporarios de sistema)	Limpia los archivos innecesarios en Windows.
Internet temporary file (Archivos temporarios de Internet)	Limpia el historial de navegación de Internet Explorer.
Recycle bin (Papelera)	Limpia la Papelera de Windows.

Desfragmentación del disco de sistema:

Esto mostrará el estado del HDD de acuerdo con la página “Super HDD” y sugerirá si el HDD debe desfragmentarse o no.

Estado e imágenes



SUPER HDD



Super HDD muestra el estado del HDD junto con la información sobre la CPU y la RAM.



Información del HDD principal: nombre, tipo, particiones y tamaño total. Utilice la barra de desplazamiento para escoger la partición y le mostrará el sistema de archivos, el tamaño total y el espacio libre de las particiones.

Menú Disco duro


Normal:

Muestra el Índice de estado del HDD de acuerdo con el resultado de

S.M.A.R.T.

Índice de estado del HDD	Estado
 Saludable	El estado del HDD es "saludable" si el estado de todos los elementos es normal.
 Advertencia	El HDD está en estado de "advertencia" si existe más de un elemento con advertencia.
 Peligro	El HDD está en estado de "peligro" si existe más de un elemento en peligro.
 No compatible	El HDD no es compatible con esta función.

Avanzado:

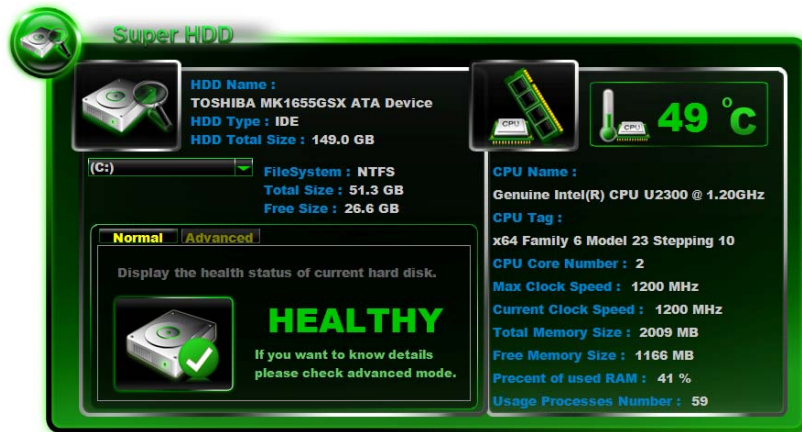

S.M.A.R.T. utiliza 46 atributos para determinar el Índice de estado del HDD.


El estado de los elementos depende de 3 valores principales: A: límite superior, B: límite inferior, C: valor actual. Los siguientes elementos representan las condiciones de evaluación:

CPU

Información de la CPU principal: nombre, etiqueta, cantidad de núcleos, velocidad máxima del reloj y velocidad actual del reloj.

Super POSH detectará automáticamente la temperatura máxima de la

CPU y la mostrará en la siguiente tabla:

Visualización	Estado	Porcentaje de la temperatura límite	Color
	Normal	Por debajo del 69%	Verde
	Advertencia	70~89%	Naranja
	Peligro	90~100%	Rojo

RAM:


Información de la RAM principal: tamaño total de la memoria, tamaño de la memoria disponible, porcentaje de RAM utilizada y número de los procesos de uso.

Advertencia:

Si el estado del HDD y de la CPU es “Danger” (Peligro) del icono POSH emergerá una ventana de advertencia.



Página de configuración

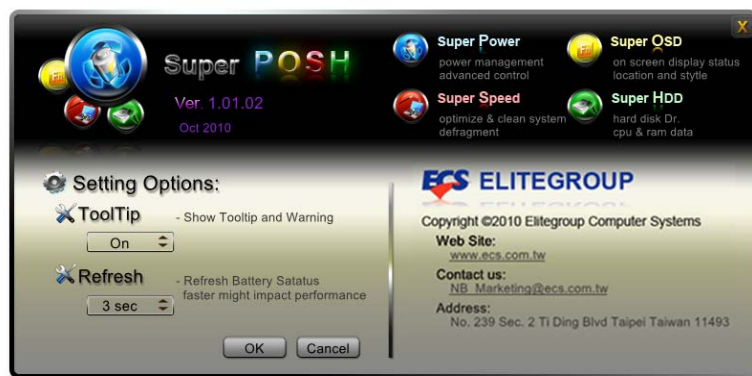

En el área superior muestra la información “Acerca de...” Incluye: icono, versión, fecha de lanzamiento e información en todas las

páginas.

B: Setting Options (Opciones de configuración):

Configuración avanzada de Super POSH.

Opciones	Descripción	Estado
ToolTip	Mostrar ToolTip y mensajes de advertencia	ACTIVADO/DESACTIVADO
Refresh time (Intervalo de actualización)	Intervalo de actualización del estado de la batería. *Refresh time cambia la sincronización entre la hora del SO y el tiempo de descarga.	1, 2, 3, 5, 10, 30 seg, 1, 2, 3, 5 min.

C: Company information (Información de la empresa)

Área personalizada.

Depende de la definición del cliente. Muestra el nombre de la empresa, la dirección de correo electrónico, dirección postal, etc. Tamaño del logotipo (píxeles) 350 x 80.

Capitulo

8



Eliminar Problemas

Su ordenador ha sido enteramente testado y se conforma con las especificaciones de sistema antes de la entrega. Sin embargo, las operaciones incorrectas y/o mal uso pueden causar problemas.

Este capítulo provee una referencia para identificar y corregir los problemas de hardware y software comunes que puede encontrar.

Cuando encuentra un problema, debe primero intentar de leer las recomendaciones en este capítulo. En vez de devolver el ordenador y esperar para la reparación, puede resolver los problemas fácilmente con considerar los sigtes. escenarios y las posibles soluciones. Si el error continua, contacte su vendedor para la información de servicio.

Antes de tomar más acciones, considere las sigtes. sugerencias:

- Verifique si el problema persiste cuando se han quitado todos los dispositivos externos.
- Verifique si el indicador de luz azul en el adaptador AC está encendido.
- Verifique si el cable de alimentación está bien conectado al receptáculo de pared y al ordenador.
- Verifique si el indicador de alimentación del ordenador está encendido.
- Verifique si su teclado funciona con oprimir y sostener cualquier tecla.
- Verifique si hay conexiones incorrectas o cables sueltos. Asegure las trabas en el receptor.
- Asegure de no haber realizado una configuración incorrecta en los dispositivos de hardware en la utilidad BIOS Setup. Una configuración defectuosa puede causar una falla del sistema. Si no está seguro de los cambios hechos, trate de restaurar todas las configuraciones predefinidas de fábrica.
- Asegure de instalar debidamente todos los drivers de dispositivos. Por ejemplo, sin instalar bien el driver de audio, los altoparlantes y micrófono no funcionarán.
- Si los dispositivos externos, como cámara USB, escaneador, impresora no funcionan correctamente al estar conectados al sistema, normalmente es el

dispositivo que tiene problema. Consulte primero el fabricante de tal dispositivo.

- Algunos programas de software, cuando no se han sometido en las codificaciones y tests rigurosos, pueden causar problemas durante su uso cotidiano. Consulte el vendedor de software para resolver el problema.
- Periféricos Legacy no son de plug-and-play. Debe reiniciar primero el sistema con estos dispositivos encendidos y conectados.
- Asegúre de ir a BIOS SETUP y cargar DEFAULT SETTING después del BIOS re-flash.
- Asegúre de no conectar el Quick Key Lockout Switch (Interruptor de Bloqueo de Tecla Rápida) en el fondo del ordenador; de lo contrario las teclas rápidas no funcionarán.

Anexo

A



Especificación

Sistemas operativos compatibles

- Suporta Windows 7 Home Premium

CPU

- Suporta Intel Sandy Bridge & Integrated Gfx
 - Intel Turbo Boost Technology
 - Frequency (no turbo boost function)
 - i3-2310M (2.1GHz), 3M
 - Frequency (Base/Turbo boost)
 - i5-2410M (2.3GHz /2.6GHz), 3M,
 - i5-2520M (2.5GHz /2.9GHz), 3M,
 - i5-2540M (2.6GHz /3.0GHz), 3M,
 - i7-2620M (2.7GHz /3.1GHz), 4M

Memoria

- DDRIII 1333 MHz
- DDRIII RAM zócalo * 2
- Suporta DDRIII ➡ 8Gb

Core Logic

- Intel Cougar Point (HM65)

Codec de Audio

- Realtek ALC269Q-VB6-GR

Lector de Tarjeta (6 en 1)

- Suporta tarjeta SD/SDHC/SDXC(High speed mode)/MMC/MS/MS-Pro

Controlador LAN

- Suporta operación 10/100/1000Mb/Sec
- Interfaz de PCI-E

WLAN/Bluetooth Combo

- WLAN: IEEE802.11b/g/n, 1TX1R, PCI-e interface
- Bluetooth 3.0+HS (High Speed) with Motorola AP, USB interface
- Suporta Half-MiniCard (HMC) type only

Cámara CCD (opcional)

- Soporta 1.3M Camera

Teclado

- Teclado US-300.8mm type

Dispositivo de Indicación

- PS/2 Touch Pad con 2 botones sin desplazamientos

LCD

- 14" (16:9) HD 1366 x 768 LED-Back Light Unit

Pila

- SMP+BAK cell
 - 6 cells, 10.8V/4500mAh (3S2P), SMP +BAK Battery
Simple type: MB402-3S4400-S1B3
 - 4 cells, 14.4V/2250mAh (4S1P), SMP +BAK Battery
Simple type: MB402-4S2250-S1B3
- Cel+LG cell
 - 6 cells, 10.8V/4400mAh (3S2P), CEL +LG Battery
Celxpert type: MB402-3S4400-G1L3
 - 4 cells, 14.4V/2200mAh (4S1P), CEL +LG Battery
Celxpert type: MB402-4S2200-G1L3

Adaptador AC

- Ajuste de Voltaje Automático entre 100 y 240VAC
50/60Hz, LV5 -19V, 65 Watts., 2 pin / 3pin
 - LiteOn - ADP 19V65W PA-1650-65 S1 225RV
 - Delta - ADP 19V65W ADP-65JH AB S1 225RV
 - Huntkey type: HKA06519034-8C/ HKA06519034-6C

BIOS

- Soporta PnP, ACPI 3.0
- Soporta inicio de tarjeta de memoria flash USB externa
- Phoenix BIOS y 2MB flash ROM

Trazado Físico

- 345X 243 X 31.9mm (w/o rubber foot)
 - 2.2 Kg w/ batería de 6 células

EMI

- CE/FCC

RF

- R&TTE reporte/documento

Seguridad

- CB/CCC